

Nachrüstset – Bandaufnahme

2 850183 0 00000 Stand 06/2017



Türen die zu Ihnen passen

Verwendbar für

- stärkere Beanspruchung
- höhere Tüргewichte


Das Nachrüsten der Bandaufnahme ist nur vor der Montage des Türfutters möglich!

Lieferumfang:

- 2 St. Bandtaschen ST 108 7,8
- 4 Toproc-Schrauben HFS 6x120 mm
- 4 Fischerdübel S8
- 1 Bohrschablone (Papier)
- 12 Schrauben, Spax 3,5 x 16

Allgemeines:

- Die groß dimensionierten Auflageflächen verbessern mehrfach die Stabilität der Verbindung. Die Verankerungen der Bandsysteme durch Rahmendübel oder Mauerwerksbefestigungsschrauben mit dem Mauerwerk geben zusätzliche Stabilität.
- Die Befestigungsschrauben für die Mauerverankerung liegen nach der Montage versteckt hinter der Dichtung.


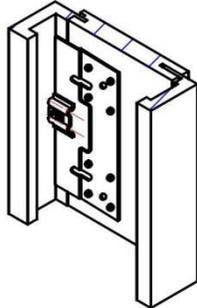


Futter Befestigung

- Nach der Demontage der Standard-Bandtasche, an gleicher Position die Bandaufnahme ST 108 7,8 mit je 6 Schrauben 3,5 x 16 befestigen.

Wenn eine zusätzliche Wandverankerung erforderlich ist:

- Die Dichtung aus der Nut entfernen.
- Die beige packte Bohrlehre an angezeigter Stelle (A) anlegen und je Bandtasche 2 Löcher mit 8,0 mm \varnothing unter einem Winkel von ca. 45° durch die Zarge bohren. (nicht durch die Bandaufnahme)

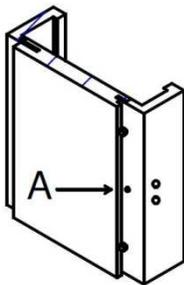

Nachrüstset – Bandaufnahme

2 850183 0 00000 Stand 06/2017



Türen die zu Ihnen passen

Verwendbar für

- stärkere Beanspruchung
- höhere Tüргewichte


Das Nachrüsten der Bandaufnahme ist nur vor der Montage des Türfutters möglich!

Lieferumfang:

- 2 St. Bandtaschen ST 108 7,8
- 4 Toproc-Schrauben HFS 6x120 mm
- 4 Fischerdübel S8
- 1 Bohrschablone (Papier)
- 12 Schrauben, Spax 3,5 x 16

Allgemeines:

- Die groß dimensionierten Auflageflächen verbessern mehrfach die Stabilität der Verbindung. Die Verankerungen der Bandsysteme durch Rahmendübel oder Mauerwerksbefestigungsschrauben mit dem Mauerwerk geben zusätzliche Stabilität.
- Die Befestigungsschrauben für die Mauerverankerung liegen nach der Montage versteckt hinter der Dichtung.

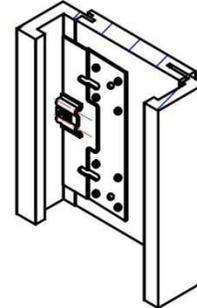


Futter Befestigung

- Nach der Demontage der Standard-Bandtasche, an gleicher Position die Bandaufnahme ST 108 7,8 mit je 6 Schrauben 3,5 x 16 befestigen.

Wenn eine zusätzliche Wandverankerung erforderlich ist:

- Die Dichtung aus der Nut entfernen.
- Die beige packte Bohrlehre an angezeigter Stelle (A) anlegen und je Bandtasche 2 Löcher mit 8,0 mm \varnothing unter einem Winkel von ca. 45° durch die Zarge bohren. (nicht durch die Bandaufnahme)

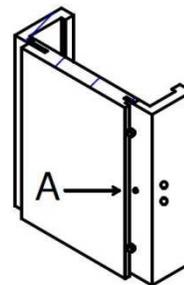

Nachrüstset – Bandaufnahme

2 850183 0 00000 Stand 06/2017



Türen die zu Ihnen passen

Verwendbar für

- stärkere Beanspruchung
- höhere Tüргewichte


Das Nachrüsten der Bandaufnahme ist nur vor der Montage des Türfutters möglich!

Lieferumfang:

- 2 St. Bandtaschen ST 108 7,8
- 4 Toproc-Schrauben HFS 6x120 mm
- 4 Fischerdübel S8
- 1 Bohrschablone (Papier)
- 12 Schrauben, Spax 3,5 x 16

Allgemeines:

- Die groß dimensionierten Auflageflächen verbessern mehrfach die Stabilität der Verbindung. Die Verankerungen der Bandsysteme durch Rahmendübel oder Mauerwerksbefestigungsschrauben mit dem Mauerwerk geben zusätzliche Stabilität.
- Die Befestigungsschrauben für die Mauerverankerung liegen nach der Montage versteckt hinter der Dichtung.

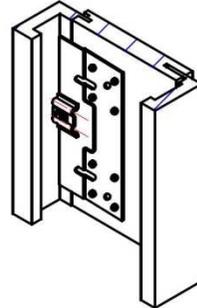


Futter Befestigung

- Nach der Demontage der Standard-Bandtasche, an gleicher Position die Bandaufnahme ST 108 7,8 mit je 6 Schrauben 3,5 x 16 befestigen.


Wenn eine zusätzliche Wandverankerung erforderlich ist:

- Die Dichtung aus der Nut entfernen.
- Die beige packte Bohrlehre an angezeigter Stelle (A) anlegen und je Bandtasche 2 Löcher mit 8,0 mm \varnothing unter einem Winkel von ca. 45° durch die Zarge bohren. (nicht durch die Bandaufnahme)

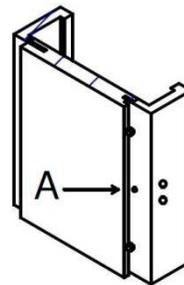


Wandbefestigung

- Für die Futtermontage ist die zugehörige Montageanleitung zu beachten.
- Zur Verschraubung mit der Wand mit einem 8,0 mm Steinbohrer unter ca. 45° durch die zuvor gebohrten Löcher in das Mauerwerk bohren (B).
- Dübel in der Wand einsetzen und die Befestigungsschrauben eindrehen.
- Nach Beendigung der Zargenmontage, die Dichtung wieder einsetzen.

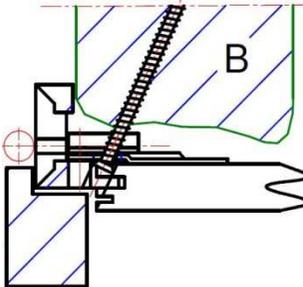

Wandbefestigung

- Für die Futtermontage ist die zugehörige Montageanleitung zu beachten.
- Zur Verschraubung mit der Wand mit einem 8,0 mm Steinbohrer unter ca. 45° durch die zuvor gebohrten Löcher in das Mauerwerk bohren (B).
- Dübel in der Wand einsetzen und die Befestigungsschrauben eindrehen.
- Nach Beendigung der Zargenmontage, die Dichtung wieder einsetzen.

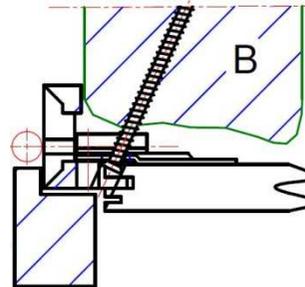

Wandbefestigung

- Für die Futtermontage ist die zugehörige Montageanleitung zu beachten.
- Zur Verschraubung mit der Wand mit einem 8,0 mm Steinbohrer unter ca. 45° durch die zuvor gebohrten Löcher in das Mauerwerk bohren (B).
- Dübel in der Wand einsetzen und die Befestigungsschrauben eindrehen.
- Nach Beendigung der Zargenmontage, die Dichtung wieder einsetzen.

